* 依據您手機軟體或服務供應業者的不同，本手册中的某些内容可能與您的手機有所差異。
* 視所在的國家而定，手機與配件可能與本手册中的圖示有所差異。
* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室内使用。
* SAR 標準值爲 2.0 W/kg , 送測產品實測值爲 0.21 W/kg。

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-24733A
Taiwan. 07/2009. Rev. 1.1

GT-M7600H
使用手册

SAMSUNG

使用本手冊

感謝您購買此款三星行動電話，這款行動電話採用了三星高科技技術與標準，能爲您提供超優質的行動通訊與娛樂體驗。

本使用手冊經過精心編撰，可爲您說明行動電話的所有功能與特色，如要快速操作，請參閱 「行動電話簡介」、「組裝及準備使用行動電話」和 「使用基本功能」等節內容。

- 使用行動電話前請先詳閱本手冊，以確保安全且正確的使用。
- 本手冊所述之說明是以電話的預設值爲準。

說明圖示

開始使用前，請先熟悉本手冊中常見的圖示：

警告—可能導致個人或他人受傷的情況

注意—可能導致話機或其他設備損壞的狀況

備註—使用須知、小祕訣或額外資訊

▶ **請參閱**—包含相關資訊的頁數，例如：▶p. 12（表示「請參閱第 12 頁」）

→ **順序符號**—執行步驟所須遵循的選項或功能表選擇順序，如：在功能表模式中，選擇**訊息** → **建立訊息**（代表選擇**訊息**，接著再選**建立訊息**）

[ ] **方括號**—手機按鍵，例如：[☎]（代表電源／功能表退出鍵）

版權資訊

本行動電話所使用的所有技術與產品皆爲其各自所有人之財產：

- Bluetooth® 爲 Bluetooth SIG, Inc. 之全球註冊商標。藍牙 QD ID：B015040
- Java™ 爲 Sun Microsystems, Inc. 之商標。
- Windows Media Player® 爲 Microsoft Corporation 之註冊商標。
- SRS CS Headphone 及 SRS WOW HD 爲 SRS Labs, Inc. 之商標。CS Headphone 及 WOW HD 技術爲經 SRS Labs, Inc. 授權使用之技術。
- DivX® 爲 DivX, Inc. 之註冊商標，其使用係經授權許可。

關於 DIVX 影片

DivX® 是一種由 DivX, Inc. 所製作的數位影片格式。本行動電話爲經 DivX 官方認證之行動裝置，可播放 DivX 影片。最高可以 320x240 解析度播放 DivX® 影片。

關於 DIVX 隨選影片

本行動電話雖有 Divx® 認證，但使用者必須向 DivX 完成註册，才可播放 DivX 隨選影片（VOD）內容。首先產生行動電話的 DivX VOD 註册碼，並於註册過程中提交此代碼。[重要：DivX VOD 內容受 DivX DRM（數位版權管理）系統保護，此系統會限制已註册 DivX 認證裝置的內容播放。如果您在行動電話上播放未經授權的 DivX VOD 內容，將顯示「授權錯誤」(Authorization Error) 訊息，且您的內容將無法播放。] 詳情請見：http://vod.divx.com。

目錄

安全性及使用資訊 2
安全性警告 2
安全性注意事項 4
重要使用資訊 7

行動電話簡介 11
拆封 11
手機配置 12
按鍵 13
圖示 14

組裝及準備使用行動電話 16
插入 SIM 或 USIM 卡及電池 16
將電池充電 18
插入記憶卡（可選購） 20

使用基本功能 21

開啓及關閉手機電源 21
使用觸控式螢幕 22
開啓功能表 23
切換應用程式 23
使用 Widget 23
開啓說明資訊 24
自訂手機 25
使用基本通話功能 26
傳送及檢視訊息 28
新增及尋找聯絡人 31
使用基本相機功能 32
聆聽音樂 33
瀏覽 WAP 35
使用 Google 服務 36

使用進階功能 38
使用進階通話功能 38
使用進階電話簿功能 41
使用進階訊息功能 43
使用進階相機功能 44
使用進階音樂功能 48

使用工具及應用程式 55
使用藍牙無線功能 55
啓動電話追蹤器 57
製造假來電 57
錄製並播放語音備忘 58
編輯影像 59
列印影像 61
將相片及影片上傳至 WAP 61

使用 Java 遊戲與應用程式 63
同步化資料 64
使用 RSS 訂閱 65
查看您目前的位置 65
更新 GPS 功能 66
建立並查看世界時鐘 66
設定及使用鬧鐘 67
使用計算機 68
兌換貨幣或測量單位換算 68
設定倒數計時器 68
使用碼錶 68
建立新工作項目 69
建立文字備忘 69
管理行事曆 69

功能表功能總覽 ..... a

故障排除 ..... b

安全性及使用資訊

請遵守下列注意事項，以避免危險或非法狀況，並確保您行動電話的最佳效能。

安全性警告

請將手機遠離幼童及寵物

請將手機及所有配件遠離幼童或寵物所能觸及的範圍。若不慎吞入細小零件，可能導致窒息或嚴重傷害。

保護您的聽力

以高音量收聽耳機，可能會對您的聽力造成損害，請僅使用收聽對話或音樂所需的最低音量設定值。

謹慎安裝行動電話及設備

請確定您車輛中所安裝的任何行動電話或相關設備皆已牢固裝設妥當，請避免將手機及配件放置在靠近或位於安全氣囊膨脹時的位置。若不當安裝無線設備，可能會在安全氣囊快速充氣時造成嚴重傷害。

請謹慎處理及棄置電池及充電器

- 請僅使三星核准、專爲您的手機所設計的電池及充電器，不相容的電池和充電器可能會造成嚴重傷害，或損壞您的手機。
- 請勿將電池或手機棄置於火焰中。請依據當地相關法規妥善棄置使用過的電池或手機。
- 請切勿將電池或手機放置於發熱裝置的上方或內部（例如：微波爐、火爐或暖氣機），電池過熱時可能會有爆炸的危險。
- 請切勿重摔或刺穿電池。請避免將電池暴露於外部高壓中，否則可能會造成內部短路及過熱。

避免干擾心律調節器

請依製造商及獨立研究機構 Wireless Technology Research 的建議，在行動電話及心律調節器之間維持至少 15 公分（6 吋）的距離，以避免可能的干擾。若您基於任何理由懷疑手機可能干擾心律調節器或其他醫療裝置時，請立即關閉手機，並聯絡心律調節器或醫療裝置的製造商，以獲得適當指導。

警告

在有爆炸危險性的環境中請關機

請勿於加油站、靠近燃料或化學藥物之處使用手機。請依任何警告標誌或指示說明之指示關閉手機。若在燃料或化學藥劑的貯存及運輸區域、或爆裂區域當中或附近時，手機可能會引發爆炸危險。請勿將易燃液體、氣體或爆炸性材料與手機及其零配件放置於同一個置物箱中，或一併攜帶。

降低重複性動作傷害的風險

使用手機時，請輕握手機並輕按按鍵，盡可能使用特殊功能以減少所需按下的按鍵數（如使用範本及預先設定的文字），並適度休息。

安全性注意事項

注意

保持行車安全

請避免在駕駛時使用手機，並遵守在駕駛時限制使用行動電話的所有相關法規。若情況允許，請使用免持聽筒配件以提升行車安全性。

遵守所有安全性警告及法規

請遵守於特定區域內限制使用行動電話的各項相關法規。

請僅使用三星核准的配件

若使用不相容的配件，可能會損壞您的手機或造成傷害。

靠近醫療設備時請關機

手機可能會干擾醫院或健診機構的醫療設備，請遵守所有法規、公告警語及醫療人員的指示。

在飛機上請關機或停用無線功能

手機可能會對飛行裝置造成干擾，請遵守所有飛航法規，在飛航人員指示時關閉手機或切換成停用無線功能的模式。

保護電池及充電器以免受損

- 請避免將電池暴露在極爲低溫或極爲高溫的環境中（低於 0° C／32° F 或高於 45° C／113° F），極端的溫度會降低電池的充電容量及使用壽命。
- 請避免電池接觸金屬物體，否則可能會使電池正負極端子之間相連，而導致電池暫時或永久性損壞。
- 請切勿使用損壞的充電器或電池。

請小心謹慎處理手機

- 請勿拆解行動電話，以免引發觸電危險。

- 請勿將手機浸溼—液體可能會對手機造成嚴重損壞。請勿以潮溼雙手使用手機。手機因進水所造成的損壞，恕不在製造商的保固範圍內。
- 請避免在多灰塵、髒汙區域使用或存放手機，以免損壞移動式零件。
- 您的手機屬於精密電子裝置，請妥善保護，避免撞擊及不當處理所造成的嚴重損壞。
- 請勿在手機上彩繪，塗料可能會阻塞手機的移動式零件並影響手機的正常運作。
- 若手機備有閃光燈或燈光，請勿在孩童或動物的眼睛周圍使用。
- 暴露在磁場中可能會導致手機損壞。請勿使用含有磁鐵開關的手提袋或配件，或使手機長時間接觸磁場。

避免干擾其他電子設備

手機所放射的無線電射頻 (RF) 訊號，可能會干擾無隔絕保護或遮蔽不良的電子設備，例如：心律調節器、助聽器、醫療設備及其他家庭或車輛中的電子設備。請洽詢您的電子設備製造商，以解決您所遭遇的任何干擾問題。

小心

重要使用資訊

以正常位置使用手機

請避免接觸手機的內建天線。

僅交由合格人員維修您的手機

若由不合格的人員維修手機，可能會損壞手機，並造成保固失效。

確保電池及充電器的最長使用壽命

- 請避免將電池充電超過一星期，過度充電可能會縮短電池壽命。
- 長時間未使用的電池會逐漸放電，在使用前必須重新充電。
- 未使用充電器時，請將其電源拔除。
- 僅限於將電池用於原定用途。

謹慎處理 SIM 卡及記憶卡

- 請勿在手機傳輸或存取資訊時取出記憶卡，否則可能會造成資料遺失及／或損壞記憶卡或手機。
- 請妥善保護記憶卡，以免受到強力衝擊、靜電及其他裝置的電子雜訊。
- 頻繁讀寫資料將縮短記憶卡的使用壽命。
- 請勿以手指或金屬物體接觸金色接點或端子。若記憶卡有髒汙，請用軟布擦拭。

請確定可於需要時獲得緊急服務

您的手機在某些地區或情況下，可能無法撥打緊急電話，前往偏遠或未開發地區旅行之前，請事先規劃聯絡緊急服務人員的替代方法。

SAR 認證資訊

本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。

您的行動電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未超出 CNS 14959 建議的無線電頻率（RF）發送限制。此限制爲廣泛規範之一部分，並針對不同頻率能量，替一般大眾建立個別之容許接受等級。此規範之制訂則是由獨立科學研究機構，對相關科學研究進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人安全的重要安全界限，不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位爲電磁波能量吸收比值 （SAR）。CNS 14959 建議的 SAR 限值爲 2.0 瓦特／公斤。[1]

SAR 的測定方式是採用標準使用位置，針對所有頻率波段以經認證之最大功率進行測量。

雖然 SAR 的測定是在最大認證功率下進行，但行動電話使用中的實際 SAR 卻遠低於測得之最大值。這是因爲手機在設計上雖適用不同功率，但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能使用。一般說來，使用者愈接近行動電話基地台，手機的輸出功率就愈低。

1 公用行動電話 SAR 限值爲 2.0 瓦特／公斤（瓦／公斤），爲測量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套對應之安全範圍，以提供大眾額外保障及反映不同之測定值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不同。

商品名稱／型號	行動電話／ GT-M7600H
額定電壓／電量	3.7V / 960 mAh
最大發射功率	GSM 850/900MHz：33dBm GSM 1800/1900 MHz：30dBm WCDMA 850/2100 MHz：24dBm
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造／產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話（製造／進口／代理商）	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區行愛路 77 巷 63 號 6 樓 02-6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用户手册
使用規範及注意事項	請參照內附用户手册注意事項

緊急處理方法	請參照內附用户手册緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800329999

免責聲明

某些可透過本行動電話存取的內容與服務屬於第三方之財產，並受到著作權法、專利法、商標法及／或其他智慧財產權法所保護。此類內容與服務僅供個人非商業用途使用，您不得以任何未經內容擁有者或服務供應商授權的方式，使用其所屬的任何內容或服務。除上述外，若未經相關內容擁有者或服務供應商明示授權，您亦不得以任何方式或媒介經由此行動電話顯示之內容或服務，進行修改、複製、重新發布、上傳、張貼、傳輸、翻譯、販售、製作衍生作品、剝削或流通。

「第三方所述內容與服務是依『現況』提供，對於所提供之內容或服務，三星不提供任何明

示或默示之擔保。三星對於任何用途之默示擔保（包括但不限於適銷性或特定用途之適用性），皆具明示免責權利。針對透過本行動電話所取得之任何內容或服務之準確度、效力、時限、合法性或完整性，三星恕不保證；且無論在任何情況下，包括本公司之疏忽，或任何因本文內容所致或相關因素而產生之任何直接、間接、意外、特殊或後續損害、律師費、其他開支，或因個人或第三方對於本文內容或服務之使用所導致之以上情況，不論合約規定或侵權（即使已事先告知此類損害之可能性），三星亦概不負責。」

第三方服務可能隨時終止或中斷，三星不代表或保證任何內容或服務於任何時間皆維持其可用性。由第三方透過網路及傳輸設備所提供之內容與服務，三星無權管控。除本免責聲明之通用性之外，如有任何因透過本行動電話所取得之內容或服務發生中斷或中止情況，三星恕不承擔任何明示責任或義務。

針對與此等內容與服務相關之客戶服務，三星亦不承擔任何責任或義務。若您對此等內容或服務有任何疑問或要求，請直接與相關內容及服務供應商洽詢。

下載專輯創作至三星音樂播放器，將構成對該創作之竄改、修改或變更行爲。

若未經許可下載專輯創作，可能構成對該專輯創作之原作者的侵權行爲或侵犯其精神權利。

對於任何因使用者下載專輯創作至三星音樂播放器所造成之侵權或侵犯精神權利行爲，三星恕不認同亦不負責。

使用者應自行確保下載作品已經過其音樂／專輯創作供應商授權條款許可，才可對該專輯藝術作品進行後續修改。

行動電話簡介

本節將介紹此行動電話的外觀、按鍵以及圖示。

拆封

請檢查產品包裝內是否含以下物品：

- 行動電話
- 電池
- 旅用充電器
- 使用手冊

- 話機隨附物品因當地或服務供應商提供之軟體與配件而異。
- 您可洽當地三星經銷商購買額外配件。
- 產品隨附之原廠配件可使話機達最佳效能。
- 請僅使用三星核准的軟體。盜版或非法軟體可能導致行動電話損壞或故障，因此類行爲所引起的故障恕不受保固保障。

手機配置

手機正面含以下按鍵與功能：

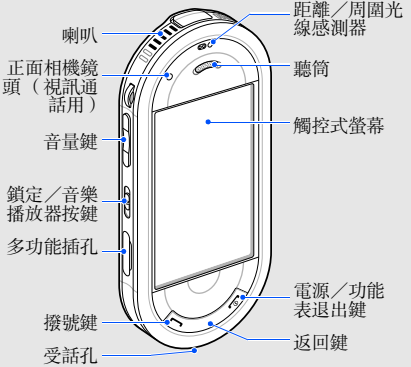

手機背面含以下按鍵與功能：

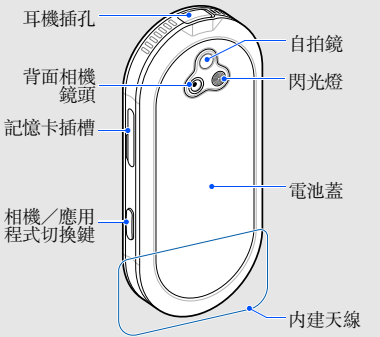

您可以鎖定觸控式螢幕與按鍵，以免不慎誤觸啓動手機功能。如欲上鎖，請將「鎖定」鍵往上推。

按鍵

按鍵	功能
撥號	可撥號或接聽來電；在待機模式中，可取得最近撥出、未接或已接聽的電話號碼
返回	在功能表模式中，可用於返回上一層功能表
電源／功能表退出	開啓或關閉手機（按住）；結束通話；在功能表模式中，返回待機模式
音量鍵	可調整話機音量

按鍵	功能
鎖定／音樂播放器	可上鎖或解鎖觸控式螢幕與按鍵（往上或往下推）；開啓音樂類別清單或啓動音樂播放器 （往下推然後按住）
相機／應用程式切換	在待機模式中，可用於開啓相機；在相機模式中，可用於拍照或錄影；變更按鍵功能時，可開啓應用程式切換視窗以存取其他應用程式，而不須退出目前的應用程式

圖示

瞭解螢幕上出現的圖示。

圖示	說明
	訊號強度
	已連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	已連接 UMTS 網路
	已連接 HSDPA 網路
	語音通話中
	視訊通話中
	瀏覽 WAP
	已連接至安全的 WAP 網頁

圖示	說明
	漫遊中（超出一般服務範圍）
	已啓動來電轉接
	與電腦同步
	已連接藍牙免持汽車套件或耳機
	啓用藍牙
	啓用鬧鐘
	已插入記憶卡
	新文字訊息 (SMS)
	新多媒體訊息 (MMS)
	新電子郵件訊息

圖示	說明
	新語音信箱訊息
	啓用一般模式
	啓用靜音模式
	電池電量
10:00	目前時間

組裝及準備使用行動電話

組裝並設定行動電話，開始使用手機。

插入 SIM 或 USIM 卡及電池

申請行動電話服務時，會收到一張含有訂閱詳細資料（例如個人識別碼 (PIN) 及選用服務）的用户身分識別卡 (SIM)。

如欲使用 UMTS 或 HSDPA 服務，可購買通用用户身分識別 (USIM) 卡。

如欲插入 SIM 或 USIM 卡及電池，

1. 請取下電池蓋。

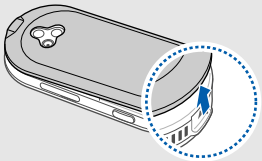

若手機已開機，請先按住 [ ] 關機。

2. 插入 SIM 或 USIM 卡。

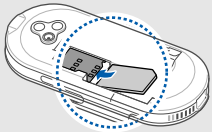

- 將SIM卡或USIM卡放入手機的凹槽內，金色晶片接觸面朝下。
- 若未插入 SIM 卡或 USIM 卡，您仍可以使用話機的非網路服務以及部分功能表。

3. 放入電池。

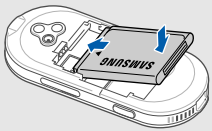

4. 裝回電池蓋。

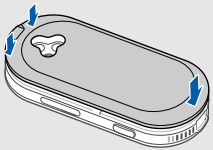

將電池充電

第一次使用手機前，必須先將電池充飽電。

1. 請打開手機側面多功能插孔的蓋子。
2. 將旅行充電器小的一端插入多功能插孔。

注意

旅行充電器連接不當可能會對手機造成損害。任何因使用不當所造成的損壞，恕不在保固範圍內。

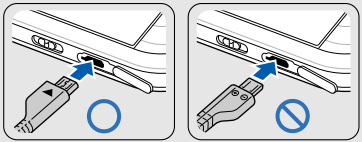

3. 將旅行充電器大的一端插入電源插座。
4. 電池充飽後（ 圖示不再閃動），請從電源插座取下旅行充電器。

爲確保電池的最佳效能，前一到三次使用時，請將電池完全充電和放電（使用到完全没電爲止）。

5. 取下連接手機的旅行充電器。
6. 關上多功能插孔的護蓋。

關於低電量指示器

電池電量偏低時，手機會發出警告音，並顯示電池低電量的訊息，電池圖示上的格數也會消失，並且持續閃示。如果電池電量過低，手機將會自動關機。請將電池充電以便繼續使用手機。

插入記憶卡（可選購）

如欲儲存更多多媒體檔案，您必須插入記憶卡，此行動電話可接受 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡，最高可擴充至 16 GB（視記憶卡製造商與類型而定）。

在電腦上格式化記憶卡可能會導致卡片與手機不相容，請僅在手機上格式化記憶卡。

1. 打開手機側面記憶卡插槽的護蓋。

2. 插入記憶卡，有標籤的一面朝上。

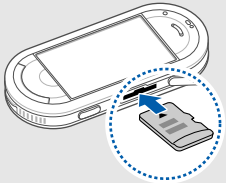

3. 將記憶卡推入插槽內，直到卡入定位爲止。

如欲取出記憶卡，請將記憶卡輕輕按壓，直到退出手機，然後再將卡片抽出。

使用基本功能

瞭解如何執行基本操作，並使用行動電話的主要功能。

開啟及關閉手機電源

如欲開機：

1. 請按住 [ ]。
2. 輸入您的 PIN 碼，然後選擇**確定**（若有需要）。

如欲關機，請重複上述步驟 1。

切換至離線模式

切換至離線模式後，您即可於限制無線裝置使用的地點（如飛機及醫院等場所）使用手機的非網路服務。

如欲切換至離線模式，請在功能表模式中選擇**設定**→ **手機模式**→ **離線**。

在禁止使用無線裝置的場所中，請遵守所有官方人員所張貼的警示與說明。

使用觸控式螢幕

手機的觸控式螢幕可讓您輕鬆選擇項目或執行功能，請瞭解如何使用觸控式螢幕的基本操作。

爲使觸控式螢幕的使用達最佳效果，使用手機前，請先撕下螢幕保護膜。

- 觸控圖示即可開啓功能表或啓動應用程式。

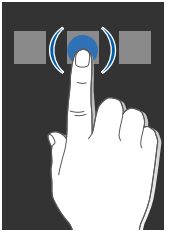

- 以手指向上或向下拖曳，即可捲動瀏覽縱向的選項清單。

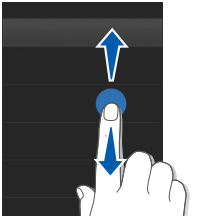

- 將手指向左或向右拖曳，即可捲動瀏覽橫向的選項清單。

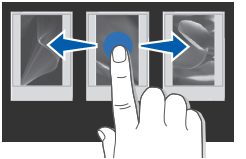

開啟功能表

如欲開啓手機的功能表：

1. 請於待機模式中選擇**功能表**以開啓功能表模式。您也可以將手指拖曳至左邊。
2. 選擇功能表或選項。
3. 按 [⮌] 可移至上一層；按 [☎] 可返回待機模式。

切換應用程式

瞭解如何從功能表切換至其他應用程式，而不需關閉您正在使用的功能表畫面。

您必須將相機鍵的功能變更爲**切換**（在功能表模式中，選擇**設定**→ **手機設定** → **相機鍵功能**）。

如欲切換應用程式，

1. 在使用功能表時，按下 [📷]。

即可使用以下應用程式：

- **通話**：開啓撥號畫面
- **音樂播放器**：啓動音樂播放器
- **信息**：進入**訊息**功能表
- **瀏覽器**：啓動 WAP 瀏覽器
- **主功能表**：進入功能表模式
- **遊戲和其他**：進入**遊戲與其他**功能表

2. 選擇應用程式。

使用 Widget

瞭解如何使用 Widget 功能表的項目。

- 部分 Widget 會連結 WAP 服務，若您選擇會啓動 WAP 連結的 Widget，將產生額外的費用。
- 可用的 Widget 因地區或服務供應商不同而有別。

開啟 Widget 工具列

在待機模式中，選擇螢幕左下方的箭頭，開啓 Widget 工具列。您可以重新排列 Widget 工具列中的 widgets，或將其移至待機畫面。

將 widgets 移至待機畫面

1. 開啓 Widget 工具列。
2. 將 widget 從 Widget 工具列移至待機畫面。您可以將 widget 置於畫面的任何位置。

變更 widgets

1. 開啓 Widget 工具列。
2. 從 Widget 工具列中選擇 。
3. 選擇您要加入 Widget 工具列的 widgets，然後選擇**儲存**。

開啟說明資訊

瞭解如何開啓手機的說明資訊。

1. 開啓 Widget 工具列。
2. 從 Widget 工具列中選擇 ?。
3. 將手機逆時針旋轉爲水平方向。
4. 選擇說明主題，以瞭解如何使用某項應用程式或功能。
5. 將手指拖曳至左邊或右邊，以讀取更多資訊。如欲返回上一層，請選擇 。

自訂手機

您可自訂手機以符合個人喜好，發揮手機的最大功效。

調整按鍵音音量

在待機模式中，向上或向下按音量鍵，即可調整按鍵音的音量。

調整觸控式螢幕的震動強度

您可以調整觸控手機螢幕時其震動的強度。

1. 在待機模式中，向上或向下按音量鍵。
2. 選擇**震動**，即可調整震動強度。

切換或退出靜音模式

在待機模式中，選擇**鍵盤**，並按住 # 字鍵，即可將手機調整爲靜音或取消靜音。

變更鈴聲

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **手機模式**。
2. 選擇目前使用模式旁的 »。

如果您正使用靜音或離線模式，將無法變更鈴聲。

3. 選擇**語音通話鈴聲**或**視訊通話鈴聲**。
4. 從清單中選擇鈴聲，然後選擇**儲存**。
5. 選擇**儲存**。

如欲切換至其他模式，請從清單中選取。

選擇桌布（待機模式）

1. 在功能表模式中，選擇**設定**→ **顯示及燈光** → **背景圖案**。
2. 左右捲動瀏覽影像。
3. 選好之後請選擇**設定**。

手機上鎖

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **安全**。
2. 在**手機鎖**中，選擇**啟動**。
3. 輸入 4 – 8 位數的新密碼，然後選擇**確認**。
4. 請再次輸入新密碼，然後選擇**確認**。

- 首次啓用需要輸入密碼的功能表時，手機將詢問您是否建立並確認密碼。
- 三星對於遺失密碼或私人資訊、或其他因使用非法軟體所造成的損害，概不負責。

使用基本通話功能

瞭解如何撥打電話，並使用基本的通話功能。

在通話時，手機會自動鎖住觸空式螢幕，以免誤觸輸入。如欲解鎖，請將「鎖定」鍵往下推。

撥打電話

1. 在待機模式中，選擇**鍵盤**，然後輸入區碼及電話號碼。
2. 選擇**更多** → **語音通話**，或按 [⌐] 撥出號碼。
   如欲進行視訊通話，請選擇**更多** → **視訊通話**。
3. 如欲結束通話，請按 [☎]。

接聽來電

1. 來電時，請按 [⌐]。
2. 若爲視訊通話，請按 [⌐] 並選擇 [**顯示自己**]，以便對方透過正面相機鏡頭看到您的影像。
3. 如欲結束通話，請按 [☎]。

調整音量

如欲於通話時調整音量，請向上或向下按音量鍵。

使用擴音功能

1. 在通話時，選擇**擴音器** → **是**，啓用擴音。
2. 如欲切換回聽筒，只要再選擇**擴音器即可**。

在吵雜的環境中，若使用擴音功能可能會無法聽到對方的聲音。爲獲得較佳收音效果，請使用一般的手機模式。

使用耳機

將隨附的耳機插上話機後，即可透過耳機接聽和撥打電話：

- 如欲重撥最後一次的通話，請按下耳機按鍵，然後再次按住。
- 如欲接聽來電，請按下耳機鍵。
- 如欲結束通話，請按下耳機鍵。

傳送及檢視訊息

瞭解如何傳送及檢視文字 (SMS)、多媒體 (MMS) 及電子郵件訊息。

傳送文字或多媒體訊息

1. 在功能表模式中，選擇**訊息** → **建立訊息**→ **訊息**。
2. 選擇**輕觸以加入接收者** → **手動**。
3. 輸入收件人號碼，然後選擇**完成**。
4. 選擇**輕觸以加入文字**。
5. 輸入訊息文字，然後選擇**完成**。▶ 輸入文字如欲傳送文字訊息，請跳至步驟 7。
   如欲附加多媒體項目，請繼續步驟 6。
6. 選擇**加入媒體** → 選擇項目類型並新增項目。
7. 選擇**發送**以傳送訊息。

傳送電子郵件

1. 在功能表模式中，選擇**訊息** → **建立訊息**→ **電子郵件**。
2. 選擇**輕觸以加入接收者** → **手動**。
3. 輸入電子郵件地址，然後選擇**完成**。
4. 選擇**輕觸以加入主題**，然後輸入主題並選擇**完成**。
5. 選擇**輕觸以加入文字**，然後輸入電子郵件內容並選擇**完成**。
6. 選擇**加入檔案**，然後附加檔案（如有需要）。
7. 選擇**發送**以傳送訊息。

輸入文字

請使用虛擬鍵盤輸入文字，並建立訊息或附註。

1. 選擇文字輸入欄位。
2. 選擇要輸入文字的適當虛擬按鍵。
   - 如欲在 T9 Abc 與 Abc 模式間進行切換，請選擇 **T9** 將其開啓或關閉。
   - 如欲變更大小寫，請選擇螢幕中央左側的 **Abc**。
   - 如欲切換至符號模式，請選擇 。
   - 選擇文字輸入模式圖示（預設爲拼音），然後選擇文字輸入模式。您可以使用下列語言的文字輸入模式：

適用的文字輸入模式會隨著所選取的文字輸入語言不同而有別。如欲變更文字輸入語言，請選擇螢幕右下方的文字輸入語言。

模式	功能
注音	1. 選擇文字輸入模式圖示，然後選擇**注音**。 2. 選擇適當的英數虛擬按鍵輸入拼音。 3. 捲動至注音符號。 4. 選擇**選定**。每個字元會出現一個數字。 5. 左右捲動至所需的字元。 6. 請選擇您所需的字元。
簡體筆劃	1. 選擇文字輸入模式圖示，然後選擇**簡體筆劃**。 2. 選擇 **1** 至 **5** 輸入筆劃。 若不確定該輸入哪個筆劃，請選擇 **6**，如此會插入一個佔位符。 3. 左右捲動至所需的字元。 4. 請選擇您所需的字元。

模式	功能
繁體筆劃	1. 選擇文字輸入模式圖示，然後選擇**繁體筆劃**。 2. 選擇 **1** 至 **5** 以輸入筆劃。若不確定該輸入哪個筆劃，請選擇 **6**，如此會插入一個佔位符。 3. 左右捲動至所需的字元。 4. 請選擇您所需的字元。
Abc	1. 選擇文字輸入模式圖示，然後選擇**Abc**。 2. 選擇適當的虛擬按鍵，直到螢幕顯示您所需的字元。

模式	功能
T9 Abc	1. 在 Abc 模式中，選擇 **T9** 即可開啓此輸入法。 2. 選擇適當的虛擬按鍵，輸入完整字詞。 3. 當顯示正確文字時，請選擇 ␣ 插入空格。若未顯示正確的文字，請在清單中選擇其他文字。
123	1. 選擇文字輸入模式圖示，然後選擇**123**。 2. 選擇適當的虛擬按鍵以輸入數字。
特殊符號	1. 選擇文字輸入模式圖示，然後選擇**特殊符號**。 2. 選擇適當的虛擬按鍵以輸入符號。

檢視文字或多媒體訊息

1. 在功能表模式中，選擇**訊息** → **收件匣**。
2. 選擇文字或多媒體訊息。

檢視電子郵件

1. 在功能表模式中，選擇**訊息** → **電子郵件收件匣**。
2. 選擇帳號。
3. 選擇**下載**。
4. 選擇電子郵件或標題。
5. 若您選擇標題，請選擇**取回**以查看電子郵件內文。

新增及尋找聯絡人

瞭解如何使用電話簿的基本功能。

新增聯絡人

1. 在待機模式中，選擇**鍵盤**，並輸入電話號碼。
2. 選擇**更多** → **加入到電話簿** → **新增**。
3. 選擇**手機**或 **SIM 卡**。
4. 輸入聯絡人資訊。
5. 選擇**儲存**，將聯絡人新增至記憶體中。

尋找聯絡人

1. 在待機模式中，選擇**電話簿**。
2. 選擇**點選以查詢**，輸入您要尋找的名稱字母，然後選擇**完成**。
   您也可以拖曳 ，選擇名稱的第一個字母。

3. 從搜尋清單中選擇聯絡人的姓名。

找到聯絡人後，您可以：

- 選擇 → ，撥號給該聯絡人。
- 選擇**編輯**，編輯該聯絡人的資訊。

使用基本相機功能

瞭解拍照與檢視相片及影片的基本操作。

拍攝照片

1. 在待機模式中，按 [ ] 開啓相機。
2. 將手機逆時針旋轉爲水平方向。
3. 將鏡頭對準拍攝目標，然後進行必要的調整。
   - 如欲開啓或關閉閃光燈，請選擇 。
   - 如欲設定曝光值，請選擇 。
4. 按下 [ ] 拍攝照片。
   相片將會自動儲存。

拍照後，請選擇 以檢視相片。

觀賞相片

在功能表模式中，選擇**個人檔案** → **圖像**→**我的相片** → 選擇您要觀賞的相片檔案。

將手機逆時針旋轉爲水平方向。將手機向左或向右傾斜。相片將會自動往左或往右捲動至上一張或下一張。

如欲在寬螢幕顯示中對相片進行分類與觀賞：

1. 在功能表模式中，選擇**相片瀏覽器**。
2. 將手機逆時針旋轉爲水平方向。
3. 選擇 → 選擇要將相片歸類的類別。
4. 選擇相片檔案。

5. 左右捲動以觀賞相片。
將手機向左或向右傾斜。相片將會自動往左或往右捲動至上一張或下一張。

錄製影片

1. 在待機模式中，按 [ ] 開啓相機。
2. 將手機逆時針旋轉爲水平方向。
3. 選擇 → ，切換至錄影模式。
4. 將鏡頭對準拍攝目標，然後進行必要的調整。
   - 如欲變更錄影模式，請選擇 。
   - 如欲開啓或關閉閃光燈，請選擇 。
   - 如欲設定曝光值，請選擇 。
5. 按 [ ] 即可開始錄影。
6. 選擇 或按 [ ] 即可停止錄影。
影片將會自動儲存。

錄製影片後，選擇 即可檢視影片。

觀賞影片

在功能表模式中，選擇**個人檔案** → **影片** → **個人影片** → 選擇您要觀賞的影片檔案。

將手機逆時針旋轉爲水平方向。

聆聽音樂

瞭解如何透過音樂播放器或 FM 廣播收聽音樂。

收聽 FM 廣播

1. 請將隨附的耳機插入手機。
2. 在功能表模式中，選擇**程式** → **FM 收音機**。
3. 按**是**，即可開始自動選台。
收音機將自動掃描，並儲存可收聽的電台。

- 首次使用 FM 收音機功能時，將詢問您是否要開始自動選台。
- 自動選台功能僅可搜尋訊號清晰的電台。

4. 左右捲動至您想收聽的廣播電台。
5. 您可以使用以下圖示控制 FM 廣播：

圖示	功能
	設定手機以重新調整電台頻率
	變更聲音輸出
	調整廣播電台頻率；選擇已儲存的廣播電台（觸碰並按住）
	開啓 FM 收音機
	關閉 FM 收音機

如欲取得正在收聽歌曲的相關資訊，請選擇**更多→ 音樂辨識**。▶ p. 54

聆聽音樂檔

一開始，請先將檔案傳輸至手機或記憶卡中：

- 從 WAP 下載檔案。▶ p. 35
- 使用選購的 Samsung PC Studio 軟體，從電腦下載音樂檔。▶ p. 48
- 透過藍牙接收。▶ p. 56
- 複製到記憶卡。▶ p. 48
- 與 Windows Media Player 11 同步化。▶ p. 49

將音樂檔傳輸到手機或記憶卡後：

1. 在功能表模式中，選擇**音樂 →音樂播放器**。
2. 出現音樂設定精靈後，請根據螢幕中的指示操作，自訂音樂播放器。
3. 選擇音樂類別 → 音樂檔案。

4. 使用下列圖示控制播放功能：

圖示	功能
⏸	暫停播放
▶	暫停或繼續播放
⏮	跳至前一首；在檔案中倒轉（按住）
⏭	跳至下一首；在檔案中快轉（按住）
🔊	啓動音量控制器
5.1ch	連接耳機時，啓用 5.1 聲道環繞音效系統
🔀	啓用隨機播放模式
🔁	變更重複播放模式
	開啓 Beat DJ 畫面 ▶ p. 51
	開啓目前的播放清單

瀏覽 WAP

瞭解如何開啓最愛的 WAP 網頁並設爲書籤。

- 開啓 WAP 以及下載媒體可能會產生額外的費用。
- 網際網路功能表的標示可能因服務供應商的不同而有別。
- 可用的圖示會因地區或服務供應商的不同而有別。

瀏覽 WAP 網頁

1. 在功能表模式中，選擇**網際網路** → **首頁**，以開啓服務供應商的首頁。
2. 您可以使用以下圖示巡覽 WAP 網頁：

圖示	功能
◀ ▶	移至 WAP 網頁的上一頁或下一頁

圖示	功能
	重新整理目前的 WAP 網頁
	放大 WAP 網頁
	開啓已存書籤的清單
	新增書籤
	變更檢視模式

將最愛的 WAP 網頁設爲書籤

1. 在功能表模式中，選擇**網際網路** → **書籤**。
2. 選擇**新增**。
3. 輸入頁面標題以及 WAP 位址 (URL)。
4. 選擇**儲存**。

使用 Google 服務

瞭解如何使用各種 Googld 服務。

- 視您所在區域或服務供應商而定，此功能可能無法使用。
- 使用此功能所必須選擇的步驟，可能因所在區域或服務供應商不同而異。

連接至 Google 搜尋

1. 在功能表模式中，選擇 **Google** → **搜尋**。
2. 在搜尋欄位中輸入關鍵字。

連接至 Google 郵件

1. 在功能表模式中，選擇 **Google** → **電子郵件**。
2. 設定您的 Google 帳號並登入。
3. 收發電子郵件。

連接至 Google 地圖

視您所在區域而定，地圖服務有時可能無法使用。

如欲搜尋地圖：

1. 在功能表模式中，選擇 **Google** → **地圖**。
2. 捲動瀏覽地圖。
3. 放大或縮小您要查看的位置。

如欲搜尋特定位置：

1. 在功能表模式中，選擇 **Google** → **地圖**。
2. 選擇**功能表** → **搜尋地圖**，然後輸入地址或企業類別。

如欲取得特定目的地的方位指示：

1. 在功能表模式中，選擇 **Google** → **地圖**。
2. 選擇**功能表** → **取得方位**。
3. 輸入開始地點與結束地點的地址。
4. 選擇**顯示方位**以便於地圖上查看。

如欲加强地圖功能，請下載 GPS 資料檔。
▶ p. 66

使用進階功能

瞭解如何執行進階操作，並使用行動電話的附加功能。

使用進階通話功能

瞭解手機的其他通話功能。

查看並撥出未接來電

若您有一通未接來電，請從事件警示小工具中選擇該通話，然後選擇**語音通話**撥出。

如果有兩通以上的未接來電，請從事件警示小工具中選擇來電，然後選擇**對話** → 選擇您要撥出的來電號碼。

撥打最近已撥號碼

1. 在待機模式中，按下 [⌐] 即可顯示最近已撥號碼的清單。
2. 選擇您要撥出的號碼，然後選擇 或按 [⌐] 撥出。

保留來電或恢復已保留的通話

選擇**保留**即可保留通話，或選擇**取回**以返回已保留的通話。

撥打第二通電話

如果您的網路支援此功能，即可於通話時撥出另一組號碼：

1. 請先選擇**保留**，將第一通來電保留。
2. 輸入您要撥出的第二組電話號碼，然後選擇**新通話**或按 [ ]。
3. 選擇**切換**即可於兩通通話之間進行切換。
4. 如欲結束保留中的通話，請選擇**保留** → 。
5. 如欲結束目前的通話，請按 [ ]。

接聽第二通來電

若您的網路支援此功能，即可接聽第二通來電：

1. 按下 [ ] 即可接聽第二通來電。
   第一通來電將會自動轉爲保留。
2. 選擇**切換**即可於通話之間進行切換。

進行多方通話（電話會議）

1. 請先撥打要加入多方通話的第一名聯絡人。
2. 接通之後，再撥打第二名聯絡人。
   手機將會自動保留第一名聯絡人的通話。
3. 第二名聯絡人接通後，請選擇**加入**。
4. 如有需要，可重複步驟 2 及 3，加入更多方聯絡人。
5. 如欲結束多方通話，請按 [ ]。

撥打國際電話

1. 在待機模式中，選擇**鍵盤**並按住 **0** 以插入 + 字元。
2. 輸入要撥出的完整號碼（國碼、區碼及電話號碼），然後選擇**更多** → **語音通話**或按 [ ] 撥出號碼。

撥打電話簿中的聯絡人

您可以利用已儲存的聯絡人，直接從電話簿中撥打電話號碼。▶ p. 31

1. 在待機模式中，選擇**電話簿**。
2. 選擇您要撥號的聯絡人。
3. 選擇您要撥出號碼旁的 → 。

拒絕來電

如欲拒絕來電，請按 [ ]，對方將會聽到忙線音。

如欲自動拒絕接聽特定號碼，請使用自動拒絕功能。如要啓用自動拒絕功能，並設定拒絕來電清單：

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **全部通話** → **自動拒絕**。
2. 在**啟動**選項中選擇**啟動**。
3. 選擇**添加號碼**。
4. 選擇號碼輸入欄位。
5. 輸入要拒接的號碼，然後選擇**完成**。
6. 選擇**儲存**。
7. 選擇號碼旁的核取方塊。
8. 選擇**儲存**。

使用進階電話簿功能

瞭解如何建立個人名片、設定常用號碼以及建立聯絡人群組。

建立個人名片

1. 在待機模式中，選擇**電話簿** → **更多** → **個人名片**。
2. 請輸入個人詳細資料。
3. 選擇**儲存**。

您可將個人名片附加於訊息或電子郵件中，或透過藍牙無線功能傳送您的名片。

設定常用電話

1. 在待機模式中，選擇**電話簿**。
2. 選擇**聯絡人**下拉式功能表，然後選擇**最愛**。
3. 選擇**新增**。
4. 選擇聯絡人。
   聯絡人已儲存爲常用號碼。

前三組常用號碼將會指定爲 Widget 工具列上的常用聯絡人（ ）。

建立聯絡人群組

建立聯絡人群組後，您便可爲每個群組指定群組名稱、鈴聲、來電顯示以及震動類型，或者對整個群組傳送訊息和電子郵件。請先建立群組：

1. 在待機模式中，選擇**電話簿**。
2. 選擇**聯絡人**下拉式功能表，然後選擇**分組**。
3. 選擇**建立分組**。

4. 設定群組名稱、來電顯示、群組鈴聲以及震動類型。
5. 選擇**儲存**。
6. 選擇**是**，並視需要新增群組成員。

將相片連結至聯絡人

瞭解如何標記相片上的臉孔以撥打電話，或從相片傳送訊息。

如欲將相片連結至聯絡人：

1. 在待機模式中，將手指拖曳到右側，開啓相片聯絡人畫面。
2. 選擇**新增** → 選取相片。
3. 選擇**新增**，將標記新增至聯絡人的臉部。
4. 選擇**增加標籤**，移動或重新調整臉部矩形的大小，然後選擇**完成**（如有必要）。
5. 選擇臉部標記 → **連結到電話簿** →**搜尋聯絡人** → 選取聯絡人 → **設定**。
   選取的聯絡人即已連結至該相片。
6. 您可按 [⮌] 新增更多相片聯絡人（步驟 2）。

從相片撥打電話或傳送訊息

1. 在待機模式中，將手指拖曳到右側，開啓相片聯絡人畫面。
2. 上下捲動至您要操作的相片。
   臉部標記會隨著名稱出現。
3. 選擇臉部標記 → **語音通話**、**視訊通話**或**發送訊息**。

使用進階訊息功能

瞭解如何建立範本，並使用範本建立新訊息以及建立訊息資料夾。

建立文字範本

1. 在功能表模式中，選擇**訊息** → **範本**→ **文字範本**。
2. 選擇**新增**，以開啓新的範本視窗。
3. 選擇**輕觸以加入文字**。
4. 輸入文字，然後選擇**完成**。
5. 選擇**更多** → **儲存爲預設訊息**。

建立多媒體範本

1. 在功能表模式中，選擇**訊息** → **範本** → **多媒體訊息範本**。
2. 選擇**新增**，以開啓新的範本視窗。
3. 建立包含主題以及所需附件的多媒體訊息，作爲範本使用。▶ p. 28
4. 選擇**更多** → **儲存爲預設訊息**。

在新訊息中插入文字範本

1. 如欲開始編寫新訊息，請在功能表模式中，選擇**訊息** → **建立訊息** → 選擇訊息類型。
2. 選擇**更多** → **插入** → **預設文字資訊** → 選擇範本。

從多媒體範本建立訊息

1. 在功能表模式中，選擇**訊息** → **範本** → **多媒體訊息範本**。
2. 選擇所需範本旁的 ，範本會以新的多媒體訊息開啓。

建立資料夾以管理訊息

1. 在功能表模式中，選擇**訊息** → **個人資料匣**。
2. 選擇**建立資料匣**。
3. 輸入新的資料夾名稱，然後選擇**確定**。

將訊息從訊息資料夾移動至您的資料夾，以便根據個人喜好進行管理。

使用進階相機功能

瞭解如何使用各種不同的模式拍照，並自訂相機設定。

連續拍照

1. 在待機模式中，按 [ ] 開啓相機。
2. 將手機逆時針旋轉爲水平方向。
3. 選擇 → **連續拍攝**。
4. 進行必要的調整設定。
5. 按住 [ ]，直到拍攝所需的相片數爲止。

拍攝全景照片

1. 在待機模式中，按 [ ] 開啓相機。
2. 將手機逆時針旋轉爲水平方向。
3. 選擇 → **全景模式** → 選擇相片數。
4. 進行必要的調整設定。
5. 按 [ ] 拍攝第一張相片。
6. 慢慢地將手機移動爲畫面上顯示的方向，手機會自動拍攝下一張照片。
7. 重複步驟 6 以完成全景拍攝。

使用微笑快門模式拍攝相片

1. 在待機模式中，按 [ ] 開啓相機。
2. 將手機逆時針旋轉爲水平方向。
3. 選擇 → **微笑拍攝**。
4. 進行必要的調整設定。
5. 按 [ ]。
6. 將相機鏡頭對準目標。
   手機會識別影像中的人像，並偵測其笑容。
   拍照對象微笑時，手機便會自動拍照。

拍攝分割相片

1. 在待機模式中，按 [ ] 開啓相機。
2. 將手機逆時針旋轉爲水平方向。
3. 選擇 → **矩陣拍攝**。
4. 選擇影像配置。
5. 進行必要的調整設定。
6. 按 [ ] 拍下每一個區塊。

使用裝飾相框拍照

1. 在待機模式中，按 [ ] 開啓相機。
2. 將手機逆時針旋轉爲水平方向。
3. 選擇 → **相框**。
4. 選擇您要使用的相框。
5. 進行必要的調整設定。
6. 按下 [ ]，拍下含有相框的相片。

使用各場景的選項預設值拍照

1. 在待機模式中，按 [ ] 開啓相機。
2. 將手機逆時針旋轉爲水平方向。
3. 選擇 → SCN。
4. 選擇 AUTO → 選擇場景 → OK。
5. 進行必要的調整設定。
6. 按 [ ] 進行拍攝。

使用相機選項

拍照前，請選擇 開啓下列選項：

選項	功能
聚焦模式	變更相機的焦距
倒數計時器	選擇時間顯示
解析度	變更解析度選項
白平衡	調整色彩平衡
效果	套用特效
曝光測量	選擇測光表類型
圖像品質	調整相片畫質

錄影前，請選擇 開啓下列選項：

選項	功能
倒數計時器	選擇時間顯示
解析度	變更解析度選項
白平衡	調整色彩平衡
效果	套用特效
影片品質	調整影片畫質

自訂相機設定

拍照前，請選擇 ⚙ → ⚙ 開啓下列設定值：

選項	功能
網格	變更預覽螢幕
查看	設定相機在拍照後切換至預覽畫面
自動旋轉	設定當您旋轉手機時，預覽畫面也隨之旋轉
快門聲音	選擇按下快門時的聲音
儲存器	選擇您要儲存新相片的記憶體位置

錄影前，請選擇 ⚙ → ⚙ 開啓下列設定值：

設定	功能
網格	變更預覽螢幕
查看	設定相機在拍照後切換至預覽影片
自動旋轉	設定當您旋轉手機時，預覽畫面也隨之旋轉
錄音	開啓或關閉音訊
儲存器	選擇您要儲存新相片的記憶體位置

使用進階音樂功能

瞭解如何準備音樂檔案、建立播放清單以及儲存廣播電台。

透過 Samsung PC Studio 複製音樂檔案

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **手機設定** → **電腦連接** → **三星 PC studio** 或**大容量儲存**或**媒體播放器** → **儲存**。
2. 按 [ ] 返回待機模式。
3. 使用選購的電腦數據傳輸線，將話機的多功能插孔與電腦連接埠相互連接。
4. 執行 Samsung PC Studio，並從電腦將檔案複製到手機。
   更多詳細操作資訊，請參閱 Samsung PC Studio 的說明。

將音樂檔案複製到記憶卡

1. 插入記憶卡。
2. 在功能表模式中，選擇**設定** → **手機設定** → **電腦連線** → **大容量儲存** → **儲存**。
3. 按 [ ] 返回待機模式。
4. 使用選購的電腦數據傳輸線，將話機的多功能插孔與電腦連接埠相互連接。
   連線後，電腦上將會出現快顯視窗。
5. 開啓資料夾以檢視檔案。
6. 將檔案從電腦複製導記憶卡。

同步手機與 Windows Media Player

1. 插入記憶卡。
2. 在功能表模式中，選擇**設定** → **手機設定** → **電腦連接** → **媒體播放器** → **儲存**。
3. 按 [☎] 返回待機模式。
4. 使用選購的電腦數據傳輸線，將話機的多功能插孔與已安裝 Windows Media Player 的電腦相互連接。
   連線後，電腦上將會出現快顯視窗。
5. 請開啓 Windows Media Player 以同步化音樂檔案。
6. 在快顯視窗中，請編輯或輸入手機的名稱（如有需要）。
7. 選擇您要同步化的音樂檔案，並拖曳至同步化清單中。
8. 開始同步化。

建立播放清單

1. 在功能表模式中，選擇**音樂** →**音樂播放器** →**播放清單**。
2. 選擇**新增**。
3. 輸入新播放清單的標題。
4. 如欲爲該播放清單指定影像，請選擇**輕觸以編輯**，然後選擇所需的影像或拍攝新照片。
5. 選擇**儲存**。
6. 選擇新的播放清單。
7. 選擇**新增** → **曲目**。
8. 選擇您要加入的檔案，然後選擇**新增**。

自訂音樂播放器設定

1. 在功能表模式中，選擇**音樂** →**音樂播放器**。
2. 選擇**設定**。
3. 調整設定值，自訂您的音樂播放器。

選項	功能
背景播放	設定關閉音樂播放器時，是否要在背景模式中播放音樂
5.1 聲道	設定是否要啓用 5.1 聲道環繞音效系統
等化器	選擇預設的等化器類型
效果	選擇音效
音樂功能表	選擇您要顯示在音樂資料庫畫面的音樂類別

4. 選擇**儲存**。

從 FM 廣播錄製歌曲

1. 請將隨附的耳機插入手機。
2. 在功能表模式中，選擇**程式** → **FM 收音機**。
3. 選擇 ▶ 啓動 FM 廣播。
4. 選擇**更多** → **錄製**，即可開始錄製歌曲。
5. 完成後，請選擇**停止**。
   音樂檔案將會儲存於收音機選錄中（在功能表模式中，選擇**個人檔案** → **聲音**）。

錄音功能僅供語音錄音；錄音品質會較遜於數位媒體的音質。

自動儲存廣播電台

1. 請將隨附的耳機插入手機。
2. 在功能表模式中，選擇**程式** → **FM 收音機**。
3. 選擇**更多** → **自動搜尋**。
4. 選擇**是**，以進行確認（如有必要）。
   收音機將自動掃描，並儲存可收聽的電台。

混合數種音效

您可以使用手機混音，就像 DJ 使用黑膠唱盤混音一樣；還可以使用刮盤、濾音器效果以及樣本檔，錄製新的音樂檔案。

1. 在功能表模式中，選擇**音樂** → **Beat DJ**。
2. 選擇音樂類別 → 音樂檔案。

若您選擇**專輯**，請使用轉輪控制器捲動至您所需的專輯，然後選擇 ►。您也可以選擇專輯，然後拖曳至轉輪控制器。

3. 將手機逆時針旋轉爲水平方向。

第一次使用 Beat DJ 時，將會顯示視窗，詢問您是否要啓動 Beat DJ 教學課程；您也可以從說明清單中選擇 **Beat DJ**，開啓教學課程。▶ p. 24

4. 您可使用以下音效進行混音：
   - 選擇**刮碟**，並將手指移到 CD 影像上以增加刮盤音效。

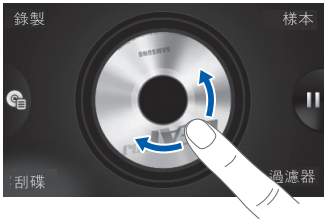

- 選擇**過濾器**，使用轉輪控制器捲動至您所需的濾音器音效，然後選擇 **OK**。將手指移到影像中央，或選擇數字來調整音效。

- 選擇**樣本**，使用轉輪控制器捲動至您所需的樣本檔案，然後選擇 **OK**；要加入某樣本檔時，請選擇 ►。

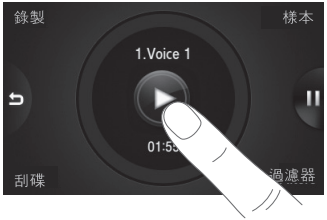

畫面上的文字視顯示器所設定的語言而異。

如欲使用轉輪控制器，請將手指移到轉輪控制器區域。

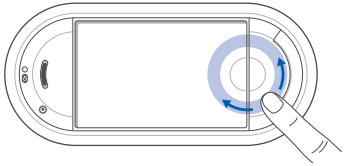

如欲錄製目前的播放內容，請選擇**錄製**並混合聲音。再選擇一次**錄製**即可停止錄音。錄製的檔案將會儲存於**音樂**中（在功能表模式中，選擇**個人檔案** → **聲音**）。

尋找音樂資訊

瞭解如何使用線上音樂服務，並取得正在收聽歌曲的資訊。

1. 在功能表模式中，選擇**音樂** →**音樂辨識**。
2. 選擇**音樂辨識**，以連線至伺服器。
3. 手機成功註冊後，請選擇 ● 錄下要尋找音樂的一小段。

某些服務供應商可能不支援此服務，且資料庫可能未收錄所有歌曲的資訊。

更新音樂資訊

1. 在功能表模式中，選擇**音樂** →**查詢標籤**。
2. 選擇音樂檔案。
3. 請選擇您要更新的音樂資訊，然後選擇**確定**。
   手機即可從線上音樂伺服器取得關於該音樂檔的最新資訊。

使用工具及應用程式

瞭解如何使用行動電話中的工具以及其他應用程式。

使用藍牙無線功能

瞭解手機連結其他無線裝置的功能，以進行資料交換並使用免持功能。

開啟藍牙無線功能

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **藍牙**。
2. 選擇中間的圓圈，開啓藍牙無線功能。
3. 如欲允許其他裝置搜尋您的手機，請選擇**設定** → 在開放模式中選擇**啟動** → 開放選項 → **儲存** → **儲存**。

   若您選擇**自訂**，請設定手機開放搜尋的時間長度。

搜尋其他藍牙啟動裝置並進行配對

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **藍牙** → **尋找**。
2. 請選擇裝置圖示。
3. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，或是對方裝置的藍牙 PIN 碼（若有），然後選擇**完成**。

   對方輸入同樣的 PIN 碼或接受連線後，即可完成配對程序。

視裝置設定，您也可能不需要輸入 PIN 碼。

使用藍牙無線功能傳送資料

1. 從手機的應用程式中選擇您要傳送的檔案或項目。
2. 選擇**傳送方式**或**發送網址通過** → **藍牙**；或選擇**更多** → **發送名片經由** → **藍牙**。

使用藍牙無線功能接收資料

1. 如有需要，請輸入藍牙無線功能的 PIN 碼，然後選擇**確定**。
2. 如有需要，請選擇**是**，以確認您願意接收對方裝置傳輸的資料。

使用遠端 SIM 模式

在遠端 SIM 模式中，您僅能透過手機的 SIM 或 USIM 卡，由連接的藍牙免持車用套件撥打或接聽電話。

如欲啓用遠端 SIM 模式：

1. 在功能表模式中，選擇**程式**→ **藍牙**→ **設定**。
2. 在遠端 SIM 模式中選擇**啟動** → **儲存**。

如欲使用遠端 SIM 模式，請啓動藍牙免持車用套件的藍牙連線。

藍牙免持車用套件必須經過授權，如欲進行授權，請選擇裝置，然後選擇授權裝置。

啟動電話追蹤器

手機遺失後，若有人在您的手機上插入新的 SIM 卡或 USIM 卡，電話追蹤器功能便會自動將聯絡號碼傳送給兩名收件人，以協助您找回手機。如欲啓動電話追蹤器：

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **安全** → **手機追蹤**。
2. 輸入密碼，然後選擇**確認**。
3. 選擇**啟動**，啓動電話追蹤器。
4. 選擇收件人欄位，開啓收件人清單。
5. 選擇收件人輸入欄位。
6. 輸入電話號碼，然後選擇**完成**。
7. 選擇**確定**，儲存收件人。
8. 選擇寄件人輸入欄位。
9. 輸入寄件人姓名，然後選擇**完成**。
10. 選擇**儲存** → **接受**。

製造虛擬來電

若您想退出會議或不愉快的交談，您可模擬一通來電，您可以藉由播放已錄製的語音來假裝接聽電話。

錄音

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **應用程式設定** → **虛擬來電**。
2. 在**虛擬來電聲音**中選擇**啟動**。
3. 選擇**錄音機**。

4. 選擇 ● 以開始錄音。
5. 對著麥克風說話。
6. 完成後，請選擇 ■。
7. 選擇**設定**，將該段錄音設爲假來電的回應。
8. 選擇**儲存**。

製造虛擬來電

在待機模式中，往下按住音量鍵。

錄製並播放語音備忘

瞭解如何操作手機的錄音器。

錄製語音備忘

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **錄音機**。
2. 選擇 ● 以開始錄音。
3. 對著麥克風說出您的備忘內容。
4. 完成後，請選擇 ■。
   將會自動儲存您的備忘。

播放語音備忘

1. 在功能表模式中，選擇**個人檔案** → **聲音** → **錄音機檔案匣**。
2. 選擇檔案。
3. 使用下列圖示控制播放功能：

圖示	功能
⏸	暫停播放
▶	暫停或繼續播放
◀◀	在檔案中倒轉
▶▶	在檔案中快轉

編輯影像

瞭解如何編輯影像並套用有趣的效果。

套用影像效果

1. 在功能表模式中，選擇**個人檔案** → **圖像** → **我的相片** → 選擇您要觀賞的相片檔案。
2. 選擇 。
3. 選擇**編輯** → **效果** → 選擇效果選項（過濾，風格，扭曲或局部模糊）。
4. 選擇您要套用的效果，然後選擇**完成**。
   如要在影像的特定區域套用模糊效果，請畫出一個矩形，然後選擇**模糊** → **完成**。
5. 完成後，請選擇**檔案** → **儲存到**。
6. 如有需要，請選擇記憶體位置。
7. 爲影像輸入新的檔案名稱，然後選擇**完成**。

調整影像

1. 開啓您要編輯的影像。請參閱「套用影像效果」中的步驟 1-2。
2. 選擇**編輯** → **調整** → 選擇調整選項（亮度、對比度或顏色）。
   如欲自動調整影像，請選擇**自動**。
3. 依需要調整影像，然後選擇**完成**。
4. 以新的檔名儲存已編輯的影像。
   請參閱「套用影像效果」中的步驟 5-7。

改造影像

1. 開啓您要編輯的影像。請參閱「套用影像效果」中的步驟 1-2。
2. 選擇**編輯** → **轉換** → 選擇**更改大小**、**旋轉**或**翻轉**。

3. 依需要旋轉或翻轉影像，然後選擇**完成**。如欲調整影像大小，請選擇尺寸 → **儲存** → **完成**。
4. 以新的檔名儲存已編輯的影像。請參閱「套用影像效果」中的步驟 5-7。

裁剪影像

1. 開啓您要編輯的影像。請參閱「套用影像效果」中的步驟 1-2。
2. 選擇**編輯** → **剪下**。
3. 在您要裁剪的區域上畫出矩形，然後選擇**裁剪** → **完成**。
4. 以新的檔名儲存已編輯的影像。請參閱「套用影像效果」中的步驟 5-7。

插入視覺效果

1. 開啓您要編輯的影像。請參閱「套用影像效果」中的步驟 1-2。
2. 選擇**編輯** → **插入** → 選擇視覺特色（相框、圖片、剪貼美術、表情符號或文字）。
3. 選擇視覺特色或輸入文字，然後選擇**完成**。
4. 如有需要，請移動或重新調整視覺特色或文字的大小，然後選擇**完成**。
5. 以新的檔名儲存已編輯的影像。請參閱「套用影像效果」中的步驟 5-7。

新增手繪圖案

1. 開啓您要編輯的影像。請參閱「套用影像效果」中的步驟 1-2。
2. 選擇**編輯** → **螢幕備忘錄**。

3. 捲動至所需的色彩，在畫面上繪圖，然後選擇**完成**。
4. 以新的檔名儲存已編輯的影像。
   請參閱「套用影像效果」中的步驟 5-7。

列印影像

瞭解如何透過 USB 連線或藍牙無線功能列印影像。

如欲使用 USB 連線列印影像：

1. 請將手機的多功能插孔連接相容的印表機。
2. 開啓您要列印的影像。▶ p. 32
3. 選擇**更多** → **列印透過** → **USB**。
4. 設定列印選項，然後列印影像。

如欲使用藍牙無線功能列印影像：

1. 開啓您要列印的影像。▶ p. 32
2. 選擇**更多** → **列印透過** → **藍牙**。
3. 選擇已啓動藍牙的印表機，並將手機與印表機進行藍牙配對。▶ p. 56
4. 設定列印選項，然後列印影像。

將相片及影片上傳至 WAP

瞭解如何將相片及影片張貼至相片分享的 WAP 網站與部落格。

視您所在區域或服務供應商而定，**社群**功能可能無法使用。

設定常用社群網站清單

1. 在功能表模式中，選擇**程式**→ **社群**。
2. 如有需要，請選擇**是**，設定常用的社群網站清單。
3. 請選擇**接受**，確認您同意一般免責聲明。

   在您第一次開啓**社群**時，將會出現提示要求您進行確認。

4. 請選擇您要加入的目標社群，然後選擇**儲存**。

   如果您選取更新清單，則新的社群網站將會自動加入清單中。

如欲編輯常用社群網站清單或更新清單，請從社群畫面中，選擇**設定** → **首選列表** → **編輯清單**。

上傳檔案

如欲上傳相片和影片，您必須具有相片分享 WAP 網站及部落格的帳號。

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **社群**。
2. 選擇您要張貼的社群網站。
3. 輸入該網站的使用者 ID 與密碼。
4. 選擇**按一下以新增**，然後選擇媒體檔案。
5. 輸入張貼資料的詳細內容，然後選擇**上傳到網頁**。

您也可以選擇**更多** → **上傳到網頁**或 ，在上傳的同時檢視媒體檔案。

自訂社群設定

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **社群**。
2. 選擇**設定**。
3. 調整設定值。

設定	功能
上傳詳情	查看最後一次上傳資料的詳細資訊
首選列表	編輯個人常用的社群網站
圖像調整	變更影像大小以便上傳
預約上傳	設定手機於排定的時間自動將檔案上傳至網站
帳户管理器	登入／登出網站或部落格
社群設定	變更連線設定檔
免責任聲明	查看免責聲明資訊

使用 Java 遊戲與應用程式

瞭解如何透過獲獎無數的 Java 技術執行遊戲與應用程式。

視手機的軟體而定，有時可能不支援下載 Java 檔案。

下載遊戲或應用程式

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **遊戲及更多** → **更多遊戲**。
   手機會連線至服務供應商預設的 WAP 網頁。
2. 搜尋遊戲或應用程式，然後下載到手機。

玩遊戲

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **遊戲及更多**。
2. 從清單中選擇遊戲，並根據螢幕上的指示進行操作。
   本手機具有動作識別遊戲，若您選擇**翻滾骰子**，則只要搖晃手機便可滾動骰子。

可用的遊戲因地區或服務供應商不同而異，遊戲控制項與選項也可能有別。

啟動應用程式

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **遊戲及更多** → 選擇應用程式。
2. 選擇**更多**，即可開啓應用程式的各種選項清單及設定值。

同步化資料

瞭解如何將聯絡人、行事曆事件、工作以及備忘與您指定的 WAP 伺服器同步化。

建立同步設定檔

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **同步**。
2. 選擇**新增**，指定設定檔參數。
3. 完成後，請選擇**儲存**。

開始同步化

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **同步**。
2. 選擇同步化設定檔。
3. 選擇**開始同步**。
4. 選擇**繼續**，開始與您指定的 WAP 伺服器進行同步化。

使用 RSS 訂閱

瞭解如何使用 RSS 訂閱，從您最喜愛的 WAP 網站取得最新的新聞與資訊。

新增 RSS 訂閱位址

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **RSS 閱讀器**。
2. 選擇**新增**。
3. 選擇位址輸入欄位。
4. 輸入 RSS 訂閱的位址，然後選擇**完成**。
5. 選擇**確定**。
6. 如欲新增更多訂閱，請重複上述步驟 2-5。

更新及讀取 RSS 訂閱

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **RSS 閱讀器**。
2. 選擇**更新** → 選取訂閱 → **更新** → **是**。
3. 選擇訂閱類別 → 已更新的訂閱。

自動更新功能會將手機設定爲在特定時間間隔內，自動更新 RSS 訂閱。您可以選擇**更多** → **設定** → **參數設定** → **自動更新**，啓用自動更新。

查看您目前的位置

瞭解如何使用全球衛星定位系統，確認您目前位置的經緯度與海拔高度。您必須位於室外才可使用衛星功能。

在功能表模式中，選擇**設定** → **手機設定** → **GPS 設定**→ **GPS 位置**。

更新 GPS 功能

瞭解如何下載 GPS 資料檔，以增強 GPS 功能。您可以透過以下方式提高定位的速度與準確度，並且將導航延伸至行動電話網路以外的範圍：

1. 在功能表模式中，選擇**設定** → **手機設定** → **GPS 設定**→ **GPS+** → **下載數據**。
2. 選擇**是**，連線至伺服器，並下載 GPS 資料檔。

建立並查看世界時鐘

瞭解如何查看其他區域的時間，並設定在螢幕上顯示世界時鐘。

查看世界時鐘

1. 在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **世界時間**。
2. 捲動世界地圖，然後選擇您要查看時間的時區。

建立世界時鐘

1. 在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **世界時間**。
2. 然後選擇 → **新增**。
3. 選擇時區。
4. 如欲設定日光節約時間，請選擇 。
5. 選擇**確定**，即可建立您的世界時鐘。已將世界時鐘設爲第二時鐘。
6. 選擇**新增**，加入更多世界時鐘（步驟 3）。

在螢幕上新增世界時鐘

使用雙時鐘顯示小工具後，您即可於螢幕上查看兩個不同時區的時鐘。

在您建立世界時鐘後，

1. 請在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **世界時間**。
2. 選擇 → **設置爲第二時鐘**。
3. 選擇您要新增的世界時鐘。
4. 選好之後請選擇**設定**。

設定及使用鬧鐘

瞭解如何設定並控制重要事件的鬧鐘。

設定新鬧鐘

1. 在功能表模式中，選擇**鬧鐘**。
2. 選擇**新增鬧鐘**。
3. 設定鬧鐘詳細資料。
4. 選擇**儲存**。

手機關機前，若已設定自動開機功能，則手機將於指定時間自動開機並響鈴。

停止鬧鐘

鬧鐘響起時，

- 您可將滑桿拖曳至**停止**，以停止鬧鐘響鈴，而不啓用貪睡功能。
- 您可將滑桿拖曳至**停止**，以停止鬧鐘響鈴，並啓用貪睡功能；或將滑桿拖曳至**多睡一會**，即可使鬧鐘在賴床期間轉爲靜音。

停用鬧鐘

1. 在功能表模式中，選擇**鬧鐘**。
2. 選擇您要停用鬧鐘旁的**關閉**選項。

使用計算機

1. 在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **計算機**。
2. 使用與計算機顯示幕相應的按鍵，進行基本的數學運算。

兌換貨幣或測量單位換算

1. 在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **單位換算** → 選擇換算類型。
2. 在適當的欄位中輸入貨幣或測量單位。

設定倒數計時器

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **倒數計時器**。
2. 設定倒數計時的時間長度。
3. 選擇**開始**，開始倒數計時。
4. 計時器時間經過後，將滑桿拖曳至**停止**，即可停止警示音。

使用碼錶

1. 在功能表模式中，選擇**程式** → **碼錶**。
2. 選擇**開始**，開始碼錶計時。
3. 選擇**圈**，即可記錄圈數時間。
4. 完成後，請選擇**停止**。
5. 選擇**重置**，即可清除記錄的時間。

建立新工作項目

1. 在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **工作**。
2. 選擇**建立工作**。
3. 輸入工作的詳細內容，然後選擇**儲存**。

建立文字備忘

1. 在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **備忘錄**。
2. 選擇**建立備忘錄**。
3. 輸入文字備忘內容，然後選擇**完成**。

管理行事曆

瞭解如何變更行事曆顯示並建立事件。

變更行事曆顯示

1. 在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **日曆**。
2. 選擇**更多** → **以日查看**或**以週查看**。

建立事件

1. 在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **日曆**。
2. 選擇**新增事件** → 選擇事件類型。
3. 依需求輸入事件的詳細內容。
4. 選擇**儲存**。

查看事件

如欲查看特定日期的事件：

1. 請在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **日曆**。
2. 選擇行事曆上的日期。
3. 選擇事件，查看其詳細內容。

如欲依事件類型查看事件：

1. 請在功能表模式中，選擇**管理目錄** → **日曆**。
2. 選擇**事件列表** → 選擇事件類型。
3. 選擇事件，查看其詳細內容。

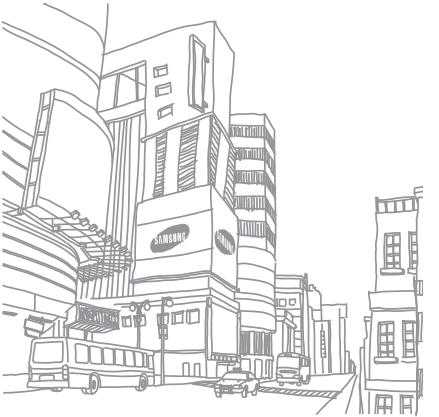

功能表功能總覽

1 通話記錄

2 Google

1 搜尋
2 電子郵件
3 地圖

3 音樂

1 音樂播放器
2 Beat DJ
3 音樂辨識
4 查詢標籤

4 網際網路

1 首頁
2 輸入網址
3 書籤
4 設定

5 訊息

1 建立訊息
2 收件匣
3 電子郵件收件匣
4 草稿匣
5 寄件匣
6 寄件備份匣
7 個人資料匣
8 範本
9 按資料匣刪除
10 設定
11 記憶位置狀態

6 個人檔案[1]

1 圖像
2 影片
3 聲音
4 其他檔案
5 記憶位置狀態

7 管理目錄

1 日曆
2 備忘錄
3 工作
4 世界時間
5 計算機
6 單位換算

8 相機

9 相片瀏覽器

10 程式

1 社群
2 FM 收音機
3 遊戲及更多
4 錄音機
5 藍牙
6 同步
7 倒數計時器
8 碼錶
9 RSS 閱讀器
10 加值服務

11 鬧鐘

12 設定

1 手機模式
2 顯示及燈光
3 日期和時間
4 手機設定
5 應用程式設定
6 安全
7 網絡設定
8 記憶體設定
9 重置設定

1. 若插入記憶卡，則可使用其他資料夾。

故障排除

如果您在行動電話的使用或操作上有任何問題，聯絡服務專員前，請先利用以下故障排除程序，確認是否能解決問題。

使用手機時，若顯示以下訊息：

訊息	請嘗試以下列操作來解決問題：
請插入 SIM 卡以啓用網路服務	請確認 SIM 卡或 USIM 卡的安裝是否正確。
話機上鎖	話機鎖功能啓用後，您必須輸入設定的手機密碼才能解鎖。
PIN 碼，PIN 碼鎖	第一次使用手機時、或者輸入 PIN 碼的要求啓用後，您必須輸入 SIM 卡或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可於 **PIN 碼鎖**功能表中停用此功能。
PIN2 鎖	進入需使用 PIN2 碼驗證的功能表時，請輸入 SIM 卡或 USIM 卡所附的 PIN2 碼。如需詳細資訊，請聯絡您的服務供應商。

訊息	請嘗試以下列操作來解決問題：
PUK 碼	您的 SIM 卡或 USIM 卡已鎖住，這通常是由於您輸入錯誤 PIN 碼的次數過多所致。請輸入服務供應商所提供的 PUK 碼。

手機顯示 「無法使用服務」或 「網路錯誤」。

- 在訊號過弱或收訊不良的區域時，可能會無法接收訊號，請移動至其他區域，然後再試一次。
- 您無法使用未訂閱的部分選項。如需詳細資訊，請聯絡您的服務供應商。

輸入號碼後，無法撥出。

- 請確定您已按下撥號鍵：[⌐].
- 請確定您啓用的行動電話網路是否正確。
- 請確定您未對該電話號碼設定通話限制。

其他人無法撥電話給您。

- 請確定手機已開機。
- 請確定您啓用的行動電話網路是否正確。
- 請確定您未對該電話號碼設定通話限制。

其他人無法聽到您的聲音。

- 請確定手機內建麥克風未被遮蔽或覆蓋。
- 請將麥克風靠近嘴邊。
- 若使用耳機，請確定耳機的接線無誤。

手機發出嗶聲，且電池圖示閃爍。

電池電量不足。請充電或更換電池，以便繼續使用手機。

通話的音質不佳。

- 請確定手機的內建天線未受到遮蔽。
- 在訊號過弱或收訊不良的區域時，可能會無法接收訊號，請移動至其他區域，然後再試一次。

選擇欲撥打的聯絡人號碼後，卻無法撥出。

- 請確定聯絡人名單中儲存的電話號碼無誤。
- 必要時，請重新輸入號碼並加以儲存。

電池未正常充電，或有時手機會自動關機。

- 電池端子可能有髒汙，請使用乾淨的軟布擦拭金色端子，然後重新對電池充電。
- 如果電池無法完全充飽，請以正確方式棄置舊電池，並更換新電池。

手機過熱。

若同時使用多個應用程式，手機便會需要更多電力，因此機體會變熱。

此爲正常現象，並不會影響手機的使用壽命或效能。